

Lens Station for SONY E

사용 설명서

Lens Station: 렌즈를 장착하여 컴퓨터에 연결하면 펌웨어 업데이트 등의 기능을 이용할 수 있는 제품

Lens Manager: Lens Station을 조작하기 위해 컴퓨터에 설치하는 소프트웨어

이 Lens Station은 삼양옵틱스의 SONY E-Mount 자동 초점 렌즈 전용입니다. Lens Station에 렌즈를 장착한 후, USB 케이블을 통해 컴퓨터와 연결하면 전용 소프트웨어인 SAMYANG Lens Manager를 통해 펌웨어 업데이트 및 초점, 조리개 등을 조정할 수 있습니다.

본 설명서를 통해 제품의 기능 및 조작, 취급 상의 주의점을 정확하게 이해하신 후 사용해 주시길 바랍니다.

호환성에 관한 상세 정보는 거주하시는 지역의 대리점 또는 지역의 인증된 서비스센터에 방문하시거나 홈페이지 게시판에 문의해 주십시오.

| 렌즈 장착 및 분리 |

• 렌즈 장착

- ① Lens Station의 바디 캡을 분리하십시오.
- ② Lens Station의 마운트 인덱스(적색)와 렌즈의 마운트 결합 점(흰색)을 일치시킨 후, CLOSE 방향으로 찰칵 소리가 날 때까지 돌려 주십시오.

• 렌즈 분리

렌즈 스테이션의 렌즈 분리 버튼을 아래 방향으로 누른 상태로 OPEN 방향으로 렌즈를 끝까지 돌려 분리해 주십시오.

| 전자파적합등록 |



B 급 기기 : Korean Class B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 마친 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

인증번호 : MSIP-REM-s8c-lens-station

| MEMO |

| 구성 품 |

- 렌즈 스테이션
- 바디 캡
- USB 케이블
- 취급 주의사항
- 제품 보증서

● 사용 전에 본 취급 설명서를 반드시 읽어 주십시오 ●

● 삼양옵틱스의 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다 ●

SAMYANG OPTICS CO., LTD.

- <https://www.samyanglensglobal.com>
- 본사 및 공장: 〒51343 경남 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동)
(마산자유무역지역 2공구 P.O.BOX 340)
- TEL: 055) 250-5600 FAX: 055) 292-3135

| 사용안내 |

SAMYANG Lens Manager는 웹사이트(<http://www.samyanglensglobal.com/>)를 통해 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.

SAMYANG Lens Manager의 기능은 삼양옵틱스의 자동 초점 렌즈에만 사용 가능하며, 삼양옵틱스의 수동렌즈나 다른 브랜드의 렌즈는 사용하지할 수 없습니다.

렌즈와 컴퓨터 연결 방법 및 조절 방법과 같은 더 많은 정보를 원하시면, SAMYANG Lens Manager 내의 Lens Station 정보를 선택하면 제공되는 “사용자 매뉴얼”을 참고하시기 바랍니다.

펌웨어 업데이트에 필요한 파일은 상기 안내되어 있는 웹사이트의 고객센터 페이지를 통해 다운로드 하시기 바랍니다.


| 주의사항 |

- 마운트 어댑터를 통해 다른 마운트의 렌즈를 연결할 수 없습니다.
- 렌즈의 앞부분을 아래로(즉, 마운트가 위로) 향하게 놓고 사용하시기 바랍니다.
- 길이가 긴 렌즈를 세워놓고 사용할 경우 넘어지거나 떨어질 수 있으니 조심하시기 바랍니다.
- 제품과 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하시기 바랍니다.
다른 케이블 사용 시, 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.

| 제품 사양 |

- 인터페이스 : USB2.0
- 전력 : USB Bus Power (5.0V ±5%)
- 소비전류 : 500mA (Max.)
- 크기 : Ø66.0mm x 25mm(H)
- 무게 : 54.5g (CAP 제외)
- 작동환경 : 온도 0℃~40℃ , 습도 : 30~70% (응결현상 없음)
- 시스템 요구사항 : OS-Windows7 이상,
Mac OS 10.9~ 10.12

| 각 부분의 명칭 |

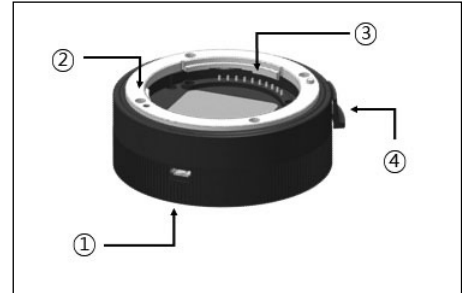

- ① USB 연결 단자
- ② 렌즈 장착 인덱스
- ③ 신호 접점
- ④ 렌즈 분리 버튼